

Klappsitzbank mit Sicherheitsgurten



Typ 123 T-Limousine

91.27

Der Einbau der Klappsitzbank mit Sicherheitsgurten ist nur in Verbindung mit drei Kopfstützen für die Fondsitze gestattet. Einbau von Kopfstützen siehe Einbauanleitung 91.26.

Arbeitsumfang

- 1 Fondsitz vorklappen.
- 2 Fondlehne vorklappen.
- 3 Ersatzrad herausnehmen.
- 4 Ladeboden herausnehmen (Bild 1).

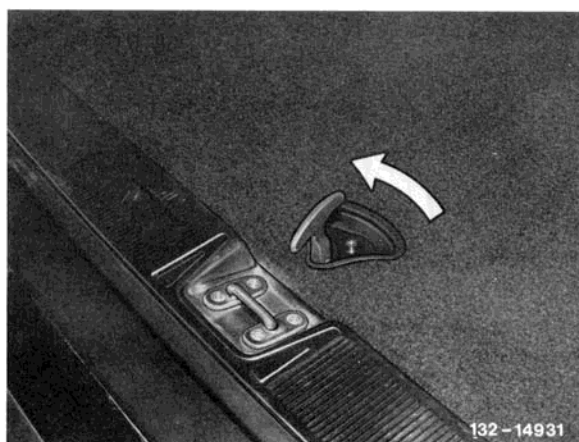


Bild 1

- 5 Halter und Belag ausbauen (Bild 2).

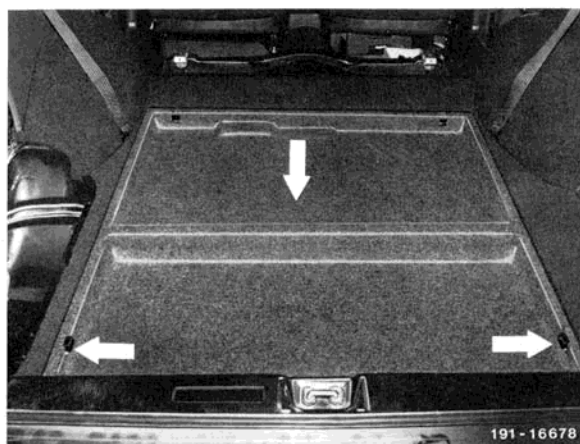


Bild 2

- 6 Hecksäulenverkleidungen ausbauen, dazu die beiden Schrauben lösen (Bild 3).

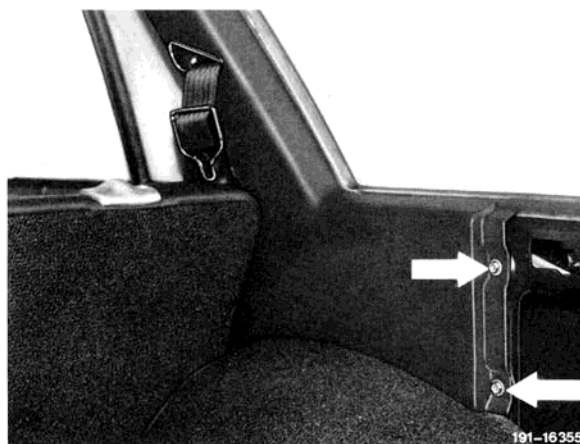


Bild 3

7 Abdeckung am linken und rechten Radeinbau ausbauen.

8 Rechte Abdeckung ausbauen und neue Abdeckung einbauen (Bild 4).

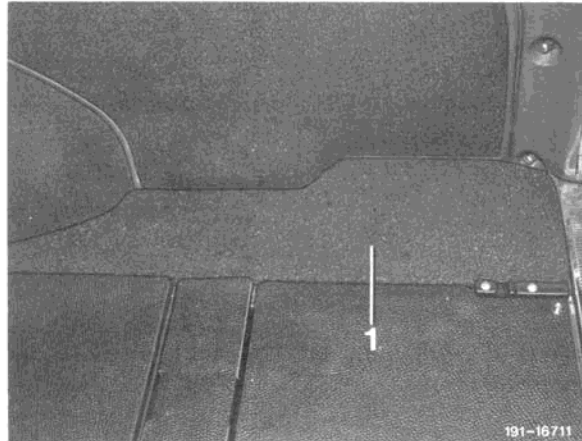


Bild 4

1 Abdeckung rechts

9 Abdeckung des Querträgers ausbauen, dazu die Schrauben lösen (Bild 5).

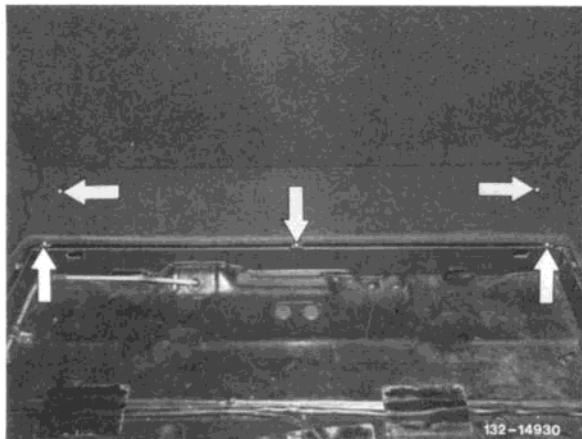


Bild 5

10 Neue Abdeckung mit Teppich einbauen und nach Bild 6 befestigen.

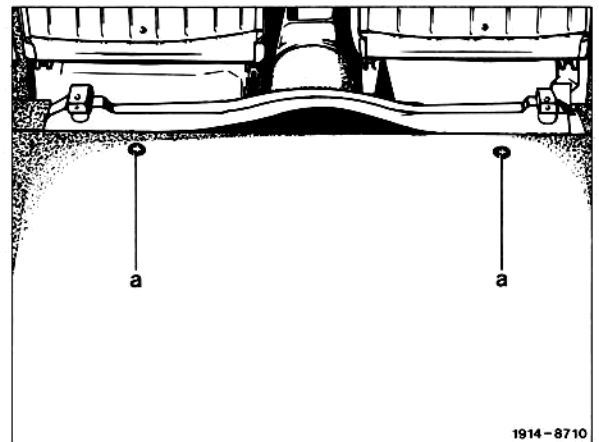


Bild 6

a vorhandene Schrauben

11 Teppich der neuen Abdeckung zurückschlagen. Anschließend Holzleiste nach Bild 7 montieren.

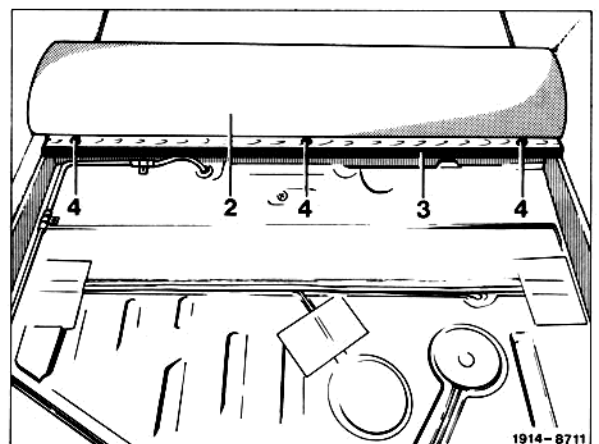


Bild 7

2 Abdeckung
3 Holzleiste
4 Schraube B4,2×32

12 Den an der Rückseite der Hecksäulenverkleidung perforierten Durchbruch ausarbeiten, z. B. mit einer Laubsäge (Bild 8).

Änderung: Ziffer 21 und 35 sowie Bild 15 und 24.

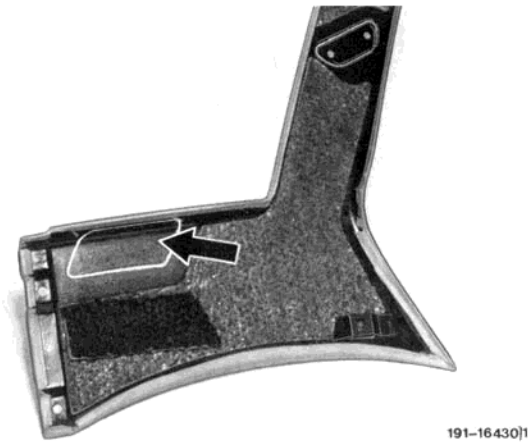


Bild 8

13 Links und rechts nach Bild 9 ein Loch mit 4 mm Durchmesser in das Seitenteil bohren.

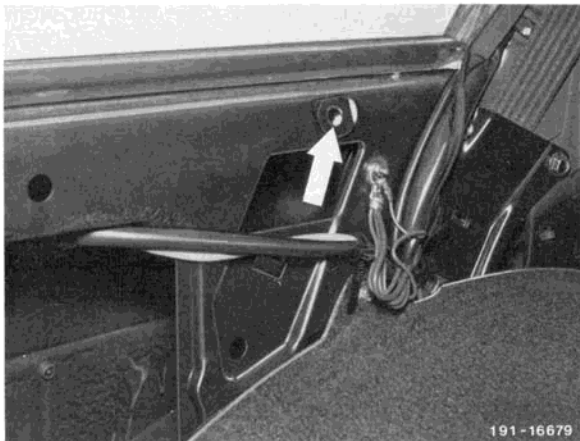


Bild 9

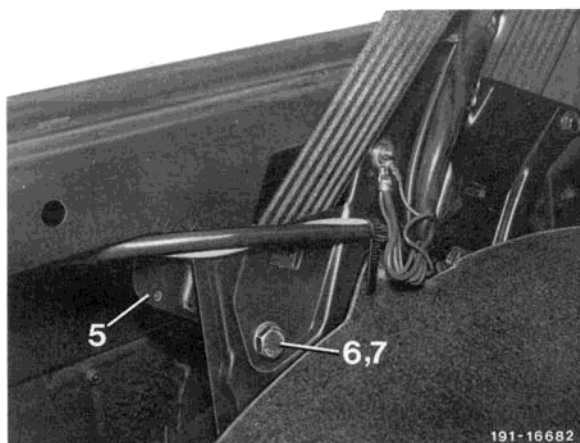


Bild 10

5 Aufrollautomat des Sicherheitsgurtes
6 Federring
7 Schraube

14 Aufrollautomat der Sicherheitsgurte einbauen (Bild 10).

15 Gurtbandende, Gurtschloßzunge und Umlenkbeschlag durch den ausgearbeiteten Durchbruch der Hecksäulenverkleidung und die Abdeckung ziehen (Bild 11).

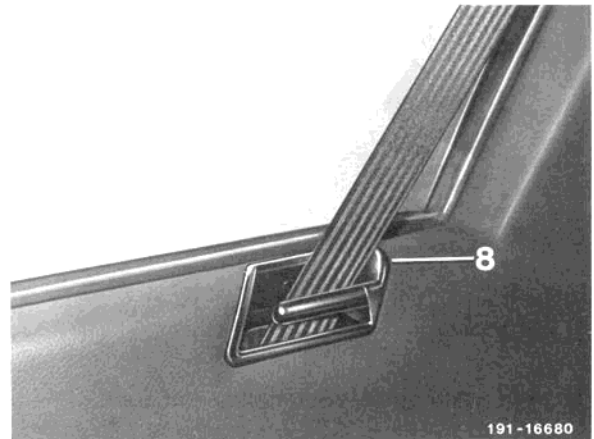


Bild 11

8 Abdeckung

16 Befestigungspunkt nach Bild 12 abtasten und Loch durch den Himmel stoßen. Anschließend Umlenkbeschlag anschrauben und Kappe aufdrücken.

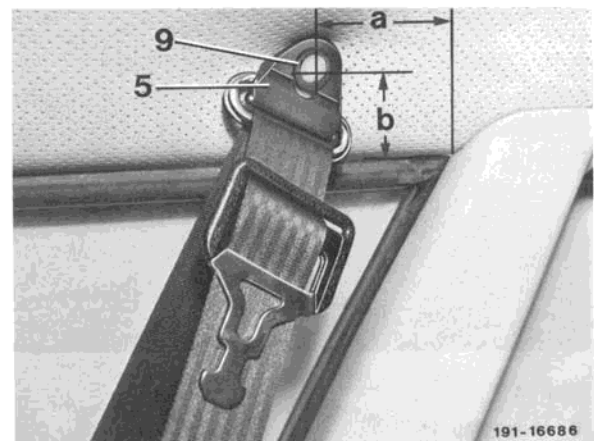


Bild 12

5 Umlenkbeschlag des Sicherheitsgurtes
9 Kappe
a ca. 95 mm
b ca. 45 mm

17 Gurtbandende anschrauben (Bild 13).



Bild 13

5 Gurtbandende des Sicherheitsgurtes

18 Abdeckungen für Radeinbau einbauen.

19 Hecksäulenverkleidungen wieder einbauen.

20 Abdeckungen montieren und festschrauben (Bild 14).

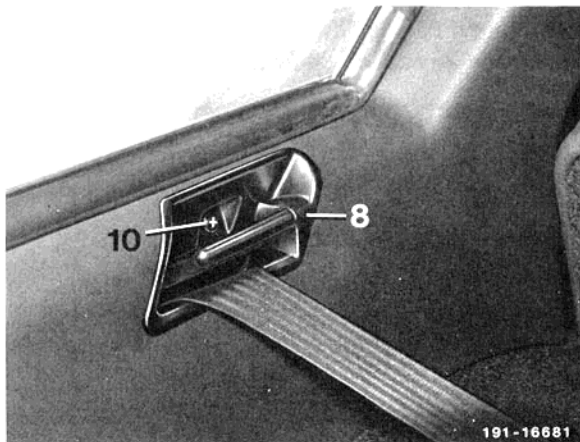


Bild 14

8 Abdeckung
10 Schraube B4,8×19

21 Steckclipsmuttern am linken und rechten Längsträger einsetzen. Anschließend nur linkes Lager mit der Abdeckung lose anschrauben (Bild 15).

22 Steckclipsmuttern am linken und rechten Längsträger einsetzen. Anschließend die Halter lose anschrauben (Bild 16).

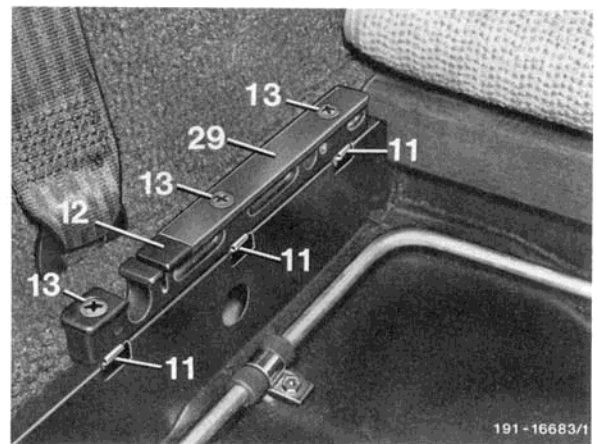


Bild 15

11 Steckclipsmutter
12 Lager
13 Schraube M6×30
29 Abdeckung

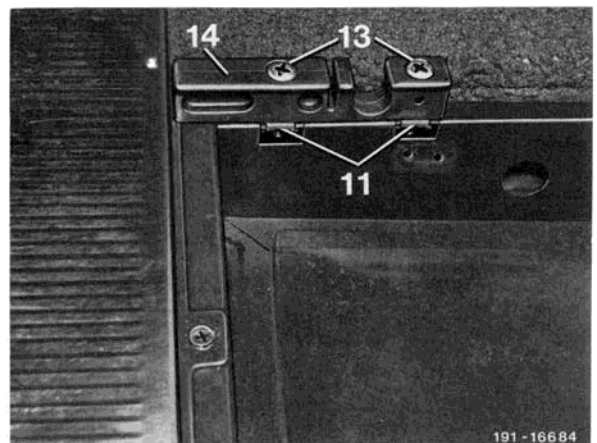


Bild 16

11 Steckclipsmutter
13 Schraube M6×30
14 Halter

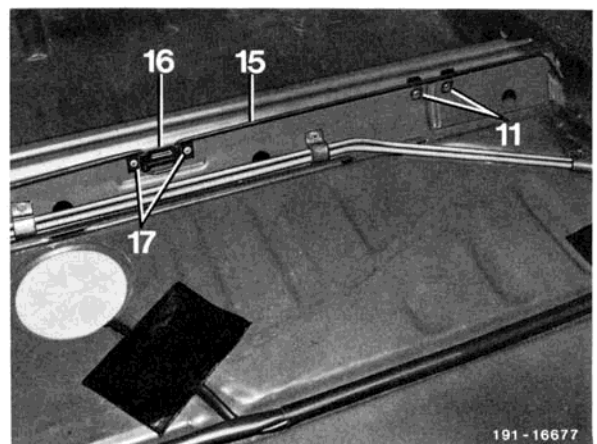


Bild 17

11 Steckclipsmutter
15 Drehstab
16 Halter
17 Niet

23 Steckclipsmuttern nach Bild 17 links und rechts am Querträger einsetzen.

24 Drehstab mit Halter nach Bild 17 am Querträger befestigen.

25 Dichtschrauben aus Gurtschloßverankerung entfernen (Bild 18).

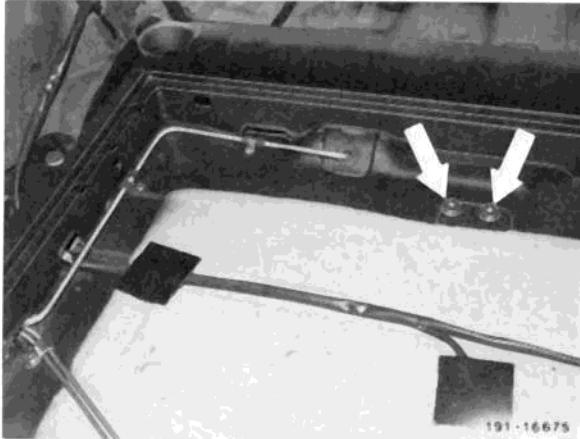


Bild 18

26 Belag nach Bild 19 einlegen.

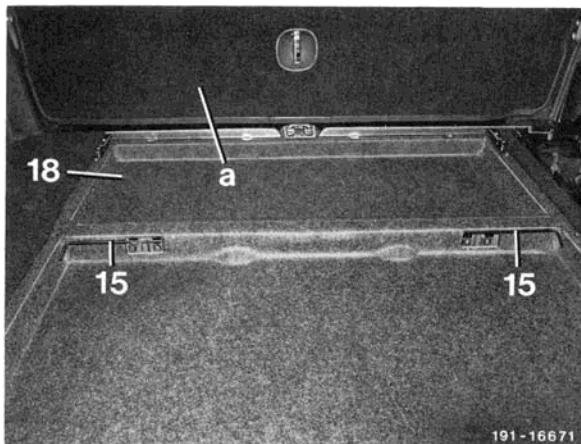


Bild 19

15 Drehstab
18 Belag

a Hecktür

27 Belag an linken und rechten Längsträger nach Bild 20 befestigen, dazu jeweils ein Loch mit 3,5 mm Durchmesser bohren.

28 Verankerung für die Gurtschlösser auf dem Belag abtasten und Belag ausschneiden (Bild 18 und 21).



Bild 20

18 Belag

a vorhandene Schraube B4,2x13 vom alten Belag

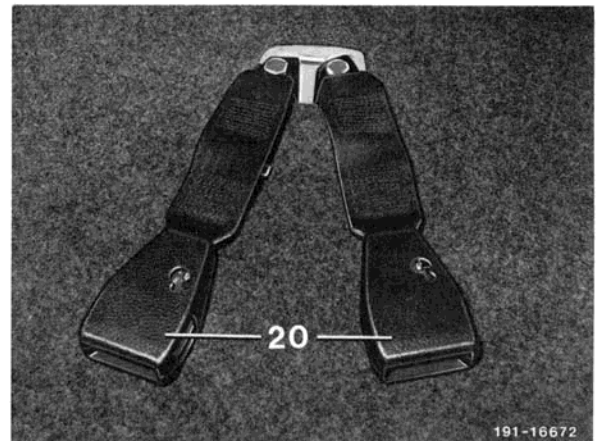


Bild 21

20 Gurtschloß

29 Gurtschlösser nach Bild 21 anschrauben.

30 Halter nach Bild 22 am Drehstab links und rechts einhängen.

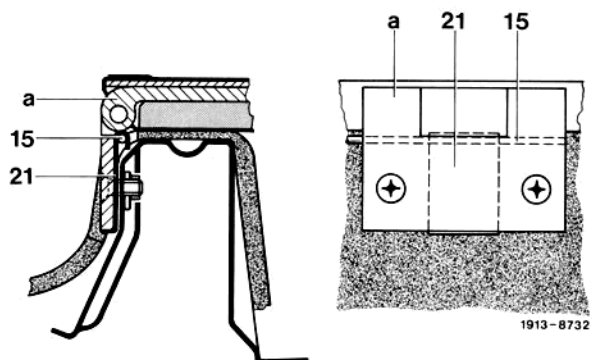


Bild 22

15 Drehstab
21 Halter

a Sitzscharnier

31 Sitz nach Bild 23 einlegen, dabei Drehstab einhängen.

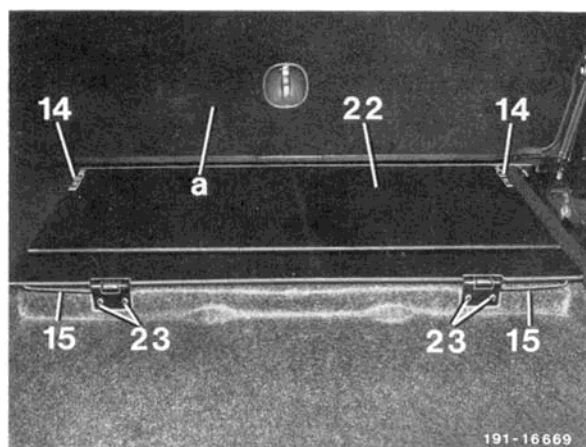


Bild 23

- | | |
|-------------|---------------------|
| 14 Halter | 23 Schraube M6 x 14 |
| 15 Drehstab | a Hecktüre |
| 22 Sitz | |

32 Scharniere des Sitzes am Querträger anschrauben, dabei darauf achten, daß die Halter (21) richtig montiert sind (Bild 22 und 23).

33 Halter (14) festziehen (Bild 23).

34 Lager auf die rechte Achse der Lehne aufschieben.

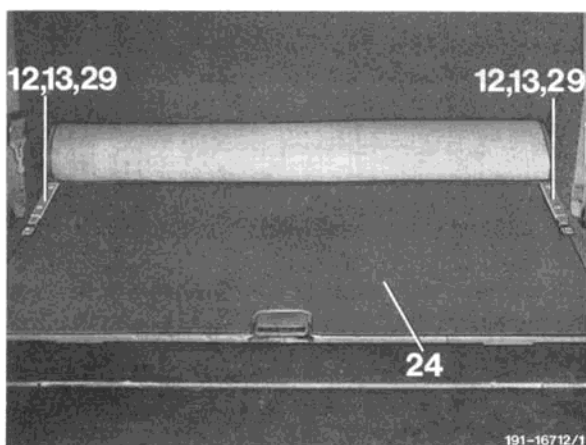


Bild 24

- | |
|---------------------|
| 12 Lager |
| 13 Schraube M6 x 30 |
| 24 Lehne |
| 29 Abdeckung |

35 Linke Achse der Lehne in das vormontierte Lager auf dem linken Querträger einführen. Anschließend rechtes Lager mit der Abdeckung lose anschrauben (Bild 24).

36 Teppich ausrollen und stramm ziehen. Anschließend Druckknöpfe entsprechend des Teppichs am Sitz anschrauben, dazu Löcher mit 2 mm Durchmesser bohren (Bild 25).

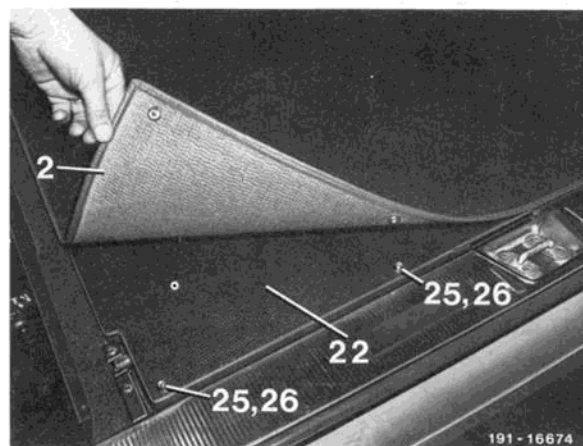


Bild 25

- | | |
|-----------|--------------------|
| 2 Teppich | 25 Druckknopf |
| 22 Sitz | 26 Schraube 3 x 14 |

37 Fondlehne wieder hochklappen.

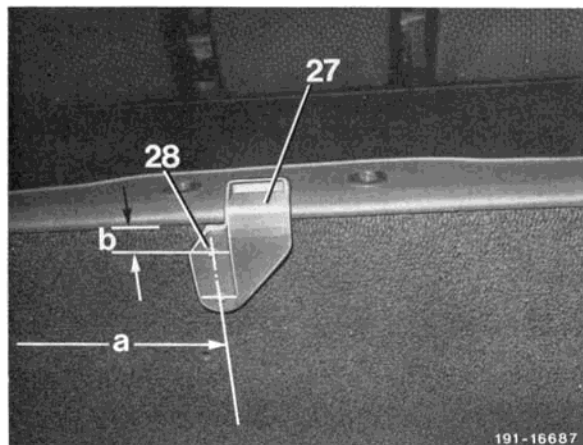


Bild 26

Anordnung bei 1teiliger Fondlehne

- | |
|----------------------|
| 27 Halteplatte |
| 28 Schraube M 6 x 16 |
| a ca. 597 mm |
| b ca. 20 mm |

Änderung: Ziffer 44 und 45 sowie Bild 29 bis 31 hinzugefügt und Teile-Bestell-Hinweis geändert.

38 Halteplatte nach Bild 26 und 27 anschrauben, dazu Bezug der Fondlehne durchstoßen.

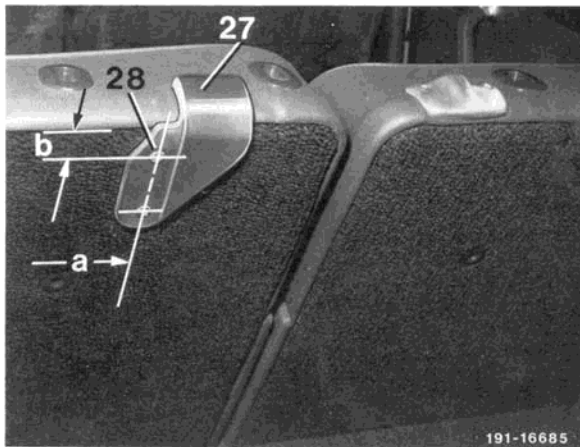


Bild 27

Anordnung bei geteilter Fondlehne

- | | | | |
|----|-----------------|---|------------|
| 27 | Halteplatte | a | ca. 597 mm |
| 28 | Schraube M 6×16 | b | ca. 20 mm |

39 Teppich zurückrollen.

40 Lehne vom Klappsitz hochklappen (Bild 28) und in Halteplatte einrasten.

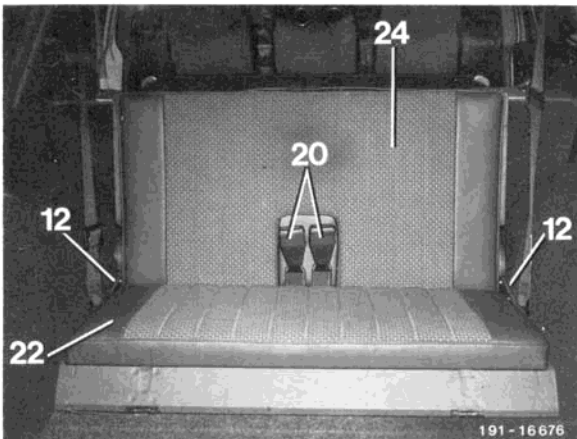


Bild 28

- | | | | |
|----|------------|----|-------|
| 12 | Halter | 22 | Sitz |
| 20 | Gurtschloß | 24 | Lehne |

41 Gurtschlösser mit den Gummibändern an der Lehne befestigen (Bild 28).

42 Sitz aufklappen und am Lager (12) einrasten.

43 Schrauben der Lager (12) festziehen (Bild 28).

44 Lehne des Klappsitzes wieder entriegeln und Einstellung der Führungsnase prüfen, gegebenenfalls so verstellen, daß die Führungsnase am Ausschnitt der Halteplatte oben unter leichter Vorspannung anliegt (Bild 29 und 30).

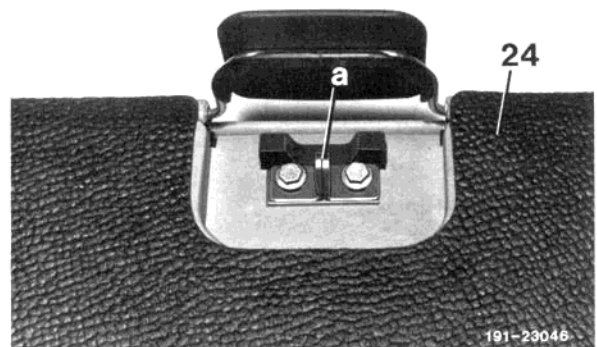


Bild 29

- | | |
|----|-------------------------|
| a | Führungsnase |
| 24 | Lehne der Klappsitzbank |


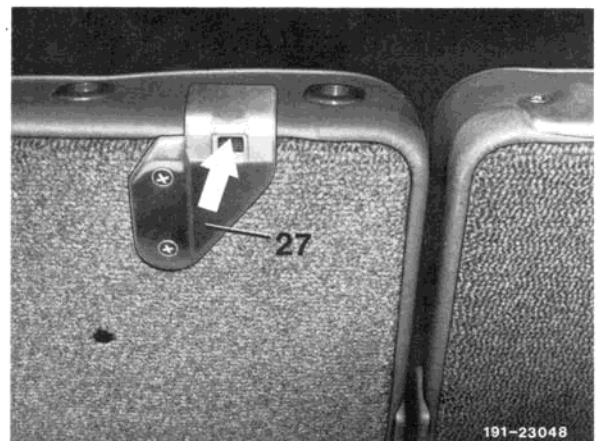


Bild 30

- | | |
|----|-------------|
| 27 | Halteplatte |
|----|-------------|

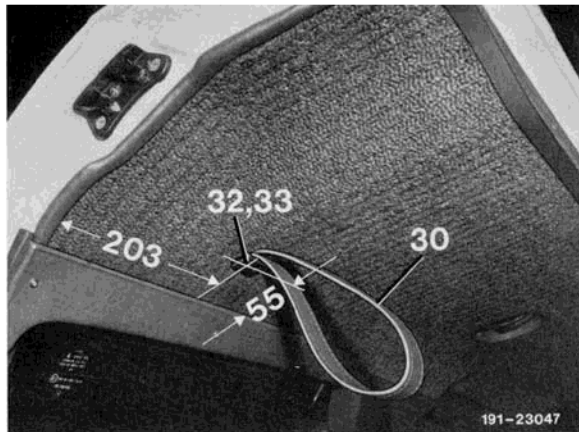

45 Halteschleife an der Hecktüre montieren, dazu zwei Löcher mit 3,5 mm Ø bohren.

Bild 31

- 30 Halteschleife
- 32 Halter
- 33 Schraube B 4, 2×22

Teile-Bestell-Hinweis

Die zum Einbau benötigten Teile sind folgenden Ersatzteil-Unterlagen zu entnehmen:

Lieferumfang

SA 56.302

Bei der Bestellung ist unbedingt die Ausstattungsbenennung, z. B. Stoff 5046 oder MB-Tex 5045 blau anzugeben.

Lieferzuständig: Werk 50 (PEW Sindelfingen)