


A. Fahrzeuge mit Motor 617.95

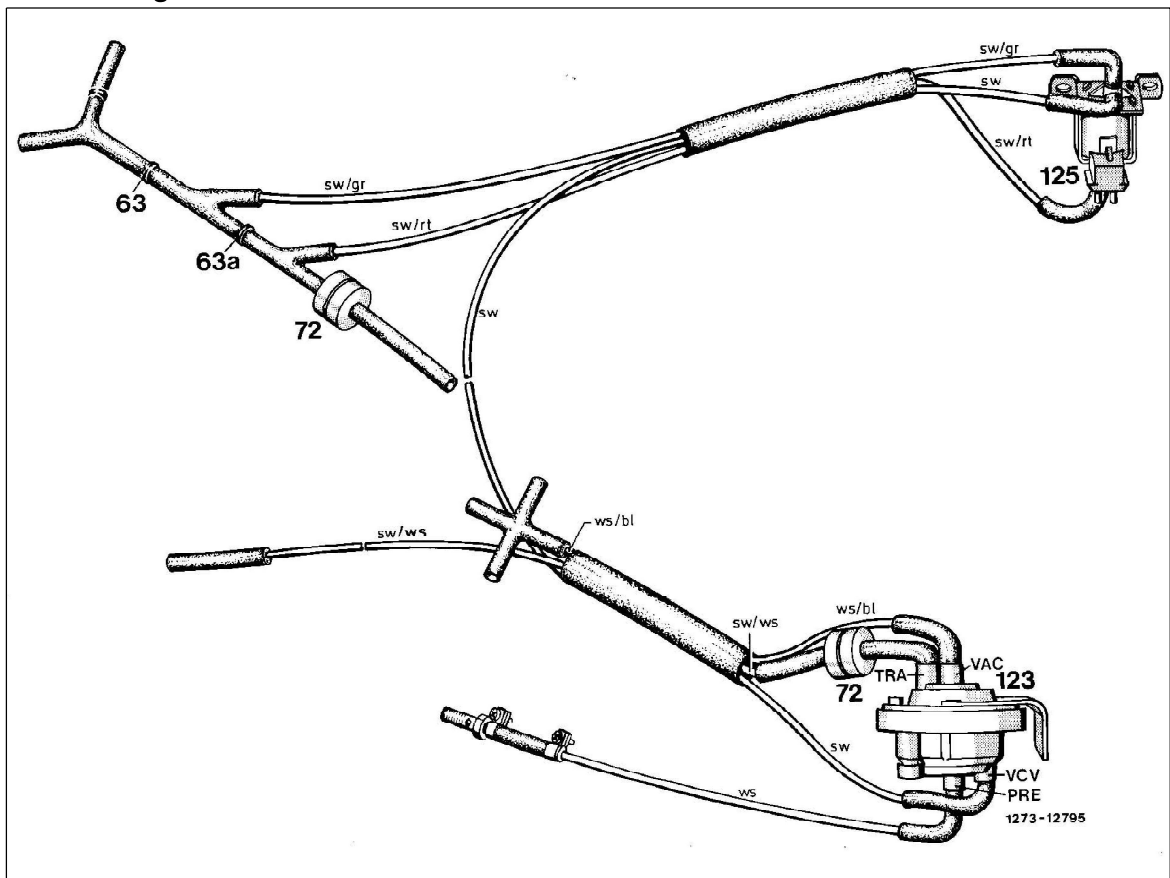

1273-12795

Unterdrucklaufplan, dargestellt am Typ 123

Bei Beanstandungen wie: Getriebe schaltet hart.
 Getriebe hat Schlupf beim Schalten.

Prüfbedingungen: Motor betriebswarm, im Leerlauf laufenlassen. Unterdruckleitung nach Unterdrucklaufplan prüfen, Drosseln (63 und 63a) auf Durchgang prüfen. Modulierdruck richtig eingestellt.

Geprüft werden: Unterdrucksteuerventil, Druckumsetzer, Elektro-Umschaltventil und Temperaturschalter 50°C.

